

Metodekort


5 trin til støvsugning *5 steps for vacuuming*



Indstil teleskoprør i den passende højde.
Adjust telescope pipe in suitable height.



Hold slangen bag om ryggen for bedste arbejdsstilling.
Keep the hose at your back for best working position.

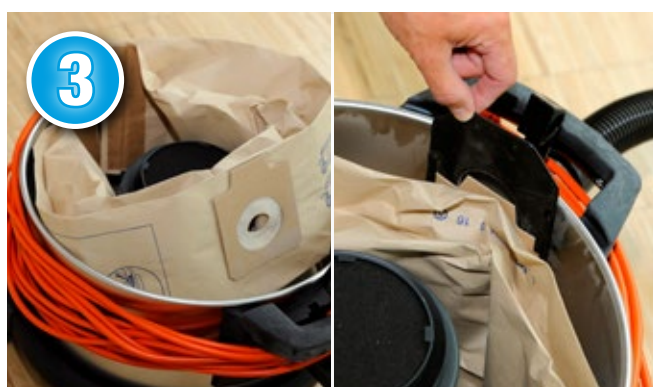

Sæt posen i og fold den ud.
Sæt poseholderen i.
Insert the bag and fold out.
Insert bag holder.



Typiske fejl: Fyldt pose og mundstykke er stoppet.
Typical error: Full bag and blocked nozzle.



Oprulning af ledningen.
Winding up the cord.