

ABENA®

POLISH GUIDE

Gi' dit gulv...
det glatte lag



- og en længere levetid

VÆLG DEN RIGTIGE LØSNING UD FRA DIT BEHOV

SLIDSTÆRK POLISH MATT ELLER BLANK

Beskyttelse
og renovering

GULVTYPE: PVC / LINOLEUM / GUMMI

	Midler	Dosering	Rekvisit
1 Stripping - at fjerne polish	LINAX Complete	250 ml/l (25%)	Grøn / Sort rondel
2 Polish	LONGLIFE Complete eller LONGLIFE Matt	4-5 l til 200 kvm	Pelsfiber eller moppe
3 Top-Stripping- renovering	TANEX Allround	20 ml/l (2%)	Grøn rondel

Anbefalet antal lag: PVC 2 LINOLEUM 3 GUMMI 2

Daglig rengøring og pleje

Vedligeholdelsesrengøring:	TANET SR 15	2,5 ml/l	Moppe/ Gulvasker
Plejende rengøring	TAWIP Original med voks TAWIP Vioclean	2,5 ml/l	Moppe/ Gulvasker
Intensiv rengøring	TANEX Allround skader ikke linoleumsgulve	2 ml/l	Moppe/ Gulvasker

Dine fordele med Longlife Complete og Longlife Matt

- kan lægges på fugtige gulve og er dermed tidsbesparende
- storkner og tørrer væsentligt hurtigere
- har en længere levetid – 2 år eller mere ved korrekt vedligeholdelse
- er den eneste polish som også kan anvendes på gummigulve

- **Din fordel med LINAX Complete:** ingen behov for neutralisering m. rent vand før der lægges polish på



INFO:

Et linoleumsgulv, der er behandlet, har en holdbarhed på ca. 20 år.

Hvis det derimod ikke er behandlet, vil det reelt kun have en holdbarhed på omkring 7 år.

1 AT FJERNE POLISH - STRIPPING

Det korrekte middel fordeles enten med moppe eller i store cirkler med en skuremaskine påført en SIKA børste vnr 166647. Det er vigtigt at lade det virke i 10 min. Gulvet må på intet tidspunkt tørre ud, men skal holdes fugtig i hele processen. Der skal bruges ca. 1-1,5 L brugsopløsning per kvm.

Efter de 10 min. skal der køres med en skuremaskine med sort pad (vnr. 1010001343) ved PVC, grøn pad (vnr.1000010850) ved linoleum og gummi. Dette gøres i små cirkler, både på **tværs** og på **langs**.


Gulvet holdes i hele processen fugtigt.

Når hele gulvet er behandlet, suges det overskydende vand op med en vandsuger.

Rengøring med rigeligt vand kan være en fordel, hvis man oplever store mængder af sæberester.

Husk at være opmærksom på, at brugsopløsningen ikke trænger ind under gulvet eller ned ved radiatorrør o.lign.

Figur 1: At fjerne polish

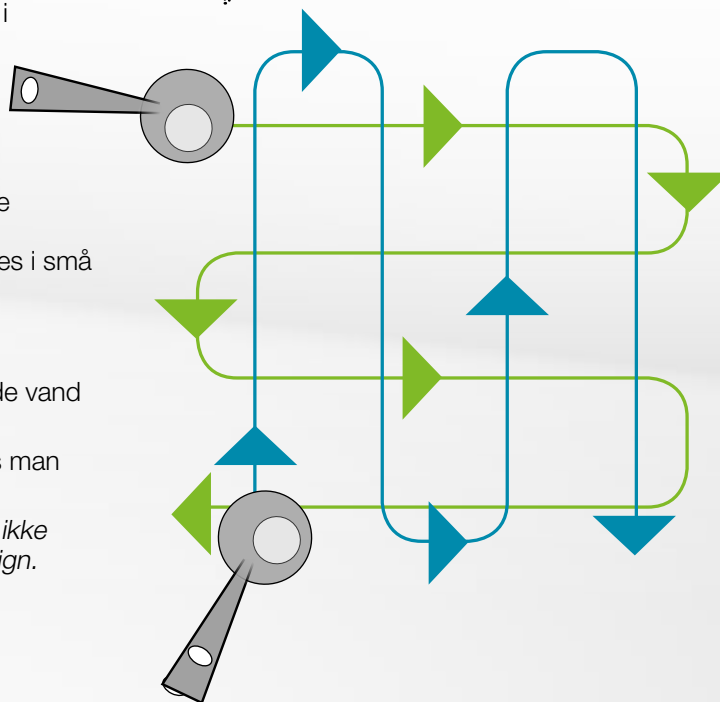

2 AT LÆGGE POLISH


Når du har valgt den ønskede polish, og gulvet er klar til påføring, skal du anvende en passende moppe eller en pelsfiber, som er fugtet med rent vand.

Polishen fordeles på gulvet. Det er vigtigt ikke at påføre for meget polish ad gangen, da dette vil efterlade spor fra moppen.

Gulvet skal være helt rent og fri for rester af rengøringsmidler, ellers kan polishen ikke hæfte på gulvet.

Fordele polishen med moppen først på **tværs** og derefter på **langs**, således at hele overfladen får et jævnt lag. Ved at arbejde sig væk fra lyset (vinduet), kan man bedre se om hele overfladen er plejet ind.

Figur 2: At lægge polish

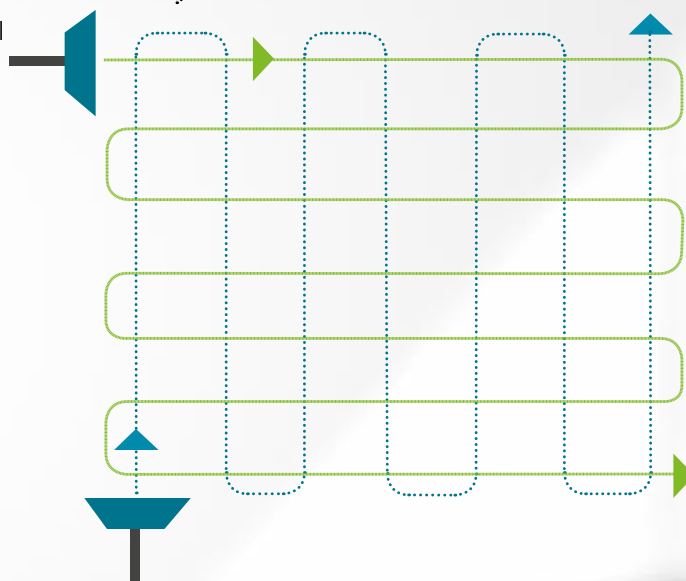

3 TOPSTRIPPING / RENOVERING

Når gulvet begynder at få gangbaner, bliver ridset eller ser slidt ud, kan man med fordel foretage en topstripping.

TANEX allround fordeles med moppen og skures i små cirkler på gulvet. Når hele gulvet har været behandlet, suges det overskydende vand op med en vandsuger.

Gulvet skal herefter rengøres med rigeligt rent vand, enten med moppe eller gulvvasker.

Når overfladen er helt tør, kan den behandles med en skuremaskine og en blå pad (vnr.163442). Gulvet er herefter klar til at få nyt topplag polish.



MIDLER OG REKVISITTER

Varebeskrivelse	Varenumre	Størrelser
LONGLIFE Complete, gulvpolish med glans Højtydende gulvpolish, hvor høje krav til holdbarhed og slidstyrke er påkrævet.	160867	5 l
LONGLIFE Matt, gulvpolish med mat glans Polish med mat glans, hvor høje krav til holdbarhed og slidstyrke er påkrævet.	1000004599	5 l
TANEX Allround, universalrengøring Fugtende, lavalkalisk 4-i-1 kraftigt rengøringsmiddel til brug på alle vandfaste overflader og elastiske gulvbelægninger, naturlige og kunstige stengulve, betongulve og gulve beskyttet med bonevoks. Må ikke anvendes på uforseglet træ og akrylglas.	160927	1 l
	160928	5 l
LINAX Complete, polishfjerner og grundrens Til anvendelse på alle vandfast gulvbelægning. Særlig velegnet til dybderensning af elastiske gulvbelægninger som PVC, linoleum, gummi og andre særlige plastiske materialer.	160840	5 l
TANET SR 15, universalrengøring Effektivt middel baseret på alkohol, tørrer plet og stribefrit op. Lavtskummende, hvilket gør det velegnet til brug i gulvvaske maskiner. Kan anvendes til både manuel og maskinel rengøring.	168561	1 l
	168566	5 l
	160690 (u. farve og parfume)	1 l
TAWIP Original, vaskeplejemiddel med voks Middel til alle vandtætte gulve. Tawip opbygger en silkeagtig og skinnende effekt.	160911	1 l
TAWIP Vioclean, gulvrengøring Højeffektiv vaskepleje uden voks. Giver silkemat skridsikker plejefilm, som fornyes ved hver vask. Tørrer hurtigt. Suveræn resultat selv ved lav dosering. Kan anvendes til både manuel og maskinel rengøring.	168563	1 l
	6332	5 l
	160691 (u. farve og parfume)	1 l
Skuremaskine, Nilfisk FM400 L. Beregnet til middel krævende brug. Vask, sprayrengøring og stripping af hårde gulve udføres hurtigt og effektivt.	167936	1 stk.
Rondelholder	166646	1 stk.
Rentvandstank til skuremaskine	166645	1 stk.
Sika børste til kraftig rengøring	166647	1 stk.
Gulvrondeller 17 tommer		
Rød	1000010547	
Grøn	1000010850	
Diamant	1000011221	
Hvid	1010001341	
Blå	1010001342	
Sort	1010001343	
Nilfisk VL200 våd-/tørsuger En kompakt og brugervenlig våd-/tørsuger. 10 m elkabel, 1200 watt og 20 l beholdervolumen.	168186	
Vidunder Vokser 40 cm pelsfiber. Komplet med holder og 140 cm skaft. Et nemt og effektivt værktøj til påføring af polish.	166465	

Se hele sortimentet på online.abena.dk